


X5 FULL HD CAR CAMCORDER / Full HD-Auto-Camcorder X5

Quick Start Guide

English / Deutsch

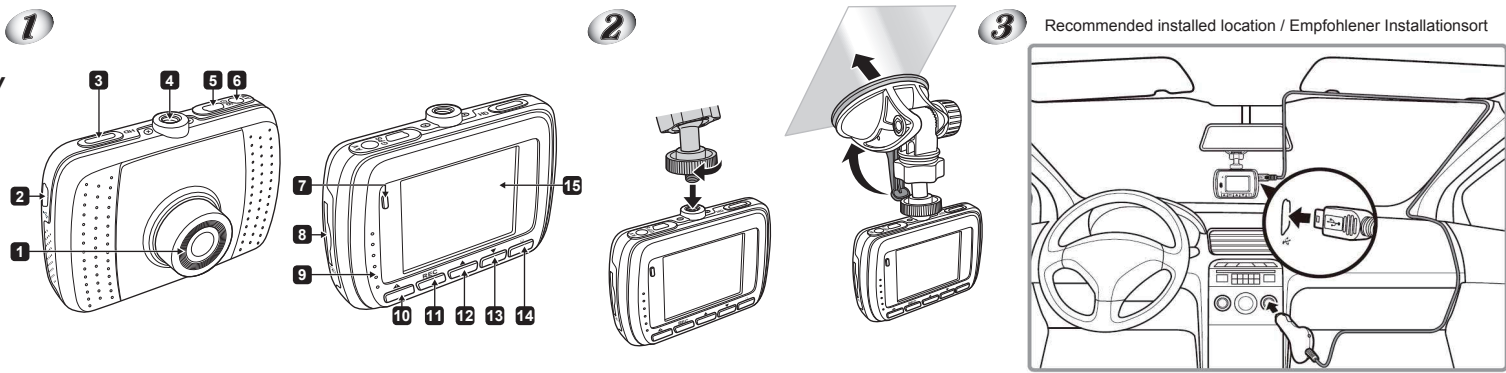

English

1. Product Overview

- | | |
|--|---|
| 1 Lens | 9 Microphone |
| 2 Mini USB port (Power connector) | 10 Emergency Recording/Exit button (▲) |
| 3 HDMI out port | 11 Record/Enter button/Stop Voice recording (On/Off) |
| 4 Bracket holder | 12 Up button (▲) |
| 5 GPS port | 13 Down button (▼) |
| 6 AV out port | 14 Power button (⏻) |
| 7 LED indicator | 15 LCD display |
| 8 SD card slot | |

2. Installation

1. Use Cigar Car Charger and connect USB terminal to the Car Camcorder power connector of the device.
2. Adjust the Car Camcorder angle before placing it on the vehicle.
3. Once the vehicle engine is started, the device automatically turns on.

! To ensure proper startup operation, please use the supplied car charger or power supply (Optional).

3. Installation Suggestions

- ❖ Be sure to place the device in an appropriate place, so as not to obstruct the driver's view or deployment of air bags.
- ❖ Use the Top 1/5 of the windshield.
- ❖ Be sure the interior rear view mirror/viewing area mirror does not block the camera. (refer to figure 3)

4. Setting Clock/Time Zone

1. During recording, press any keys to display the guide icons on the screen.
2. Press **REC** to display the OSD menu.
3. When recording stop, press ▼ to enter the OSD menu.
4. Press ▲/▼ to select **Clock** and press to enter **Clock** menu.
5. To adjust the field item, press **REC** to select the field and press ▲/▼ to adjust the value.
6. Repeat step 5 to adjust other fields.
7. Press **▲** to save your changes and return to the OSD menu.

IMPORTANT:

- To make sure the GPS receiver (Optional) synchronizes correctly with your time zone, setup the Time Zone, e.g., GMT+0 for UK. Incorrect time zone will result in wrong time displayed in the video clips.

5. Recording Videos

5.1 Normal Recording

When the vehicle engine starts up, the device automatically turns on.

Press **REC** twice to start recording.

Recording will automatically stop when the engine is switched off. Or, press **REC** twice to stop recording manually.

5.2 Emergency Recording

When an emergency or accident happens, press **▲** to record the event immediately. An **▲** icon appears on the screen.

To stop the recording, press **REC**. The system automatically saves the event data.

IMPORTANT:

- To avoid data loss, when saving data (📁 icon still appears on the top of the screen), do not turn off the device.
- Do not operate the device until the data saving is complete.

6. Playback Videos

Playing Videos

1. Press any keys to display the guide icons on the screen.
2. Press **▲** to enter Playback mode.
3. Press ▲/▼ to select **Last Record** or **Emergency Record** and press **REC**.
4. Press ▲/▼ to browse for the desired video file.
5. Press **REC** to play the video in full screen.
6. Press **▲** to stop the playback.





Playback on a TV

Connect the car recorder to a HDTV/TV with the HDMI cable (optional) / TV cable (optional).

Playback on a PC

Remove your memory card from the car recorder and insert it into a memory card slot on your PC or a card adapter connected to your PC.

Deleting / Protecting Videos

Item	Option	Description
Delete One 	----	Delete current file.
Delete All 	Yes/No	Delete all files stored in the memory card.
Lock 	Lock/Unlock	The current file can be locked. Select "Lock (🔒)" to lock the file, and choose "Unlock (🔓)" to unlock the file. Delete function can not delete the locked file. Format function can delete all locked and unlocked file.
Cancel 	----	Return to the Playback mode.

7. Menu Operation

1. Press any keys to display the guide icons on the screen. (It will has different icons while recording and without recording)
2. Press **REC** to stop the recording and the OSD menu will be displayed.
3. When recording stop, press ▼ to enter the OSD menu.
4. Press ▲/▼ to select a menu option and press **REC** to enter the selected menu.
5. Press ▲/▼ to select the desired setting and press **REC** to confirm the setting.
6. Press **▲** to exit the menu.

Important Notice

- ❖ Do not drop, puncture or disassemble the device; otherwise the warranty will be voided.
- ❖ Avoid all contact with water, and dry hands before using.
- ❖ Use the device with care. Avoid pressing hard on the device body.
- ❖ For your own safety, avoid using the device when there is a storm or lightning.
- ❖ Use only the accessories supplied by the manufacturer.
- ❖ Keep the device out of the reach of infants.
- ❖ When you get off the car, do not leave the device on the dashboard that is subject to direct sunlight.
- ❖ The battery is integrated with the device. Do not dissemble and modify. The battery should be replaced by an authorised service center only.
- ❖ For your own safety, do not operate the controls of the product while driving. This product is intended to be used as a car recorder aid only.
- ❖ For more details, please download the complete user manual from the official website. (<http://www.aiptek.tw/download.php>)



If the time arises to throw away your product, please recycle all the components possible. Batteries and rechargeable batteries are not to be disposed in your domestic waste! Please recycle them at your local recycling point.
Together we can help to protect the environment.

Deutsch

1. Produktübersicht

- | | |
|---|---|
| 1 Objektiv | 9 Mikrofon |
| 2 Mini-USB-Port (Stromanschluss) | 10 Notfallaufnahme-/Beenden-Taste (▲) |
| 3 HDMI-Ausgang | 11 Aufnahme-/Eingabe-/Sprachaufnahme-stoppen-Taste (ein/aus) |
| 4 Halterungsgewinde | 12 Aufwärtstaste (▲) |
| 5 GPS-Anschluss | 13 Abwärtstaste (▼) |
| 6 AV-Ausgang | 14 Ein-/Austaste (⏻) |
| 7 LED-Anzeige | 15 LCD-Bildschirm |
| 8 SD-Kartensteckplatz | |

2. Installation

1. Schließen Sie den Zigarettenzünderadapter an den Zigarettenzünder des Autos an, verbinden Sie den kleinen USB-Stecker mit dem Auto-Camcorder.
2. Stellen Sie den gewünschten Betrachtungswinkel vor der Montage im Auto ein.
3. Das Gerät schaltet sich beim Anlassen des Motors automatisch ein.

! Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Auto-Netzteil oder eine passende separate Stromversorgung, damit das Gerät optimal funktioniert.

3. Installationsvorschläge

- ❖ Platzieren Sie das Gerät so, dass die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt wird und sich Airbags ungehindert öffnen können.
- ❖ Bringen Sie das Gerät im oberen Fünftel der Windschutzscheibe an.
- ❖ Achten Sie darauf, dass der Rückspiegel nicht in den Erfassungsbereich der Kamera ragt. (Siehe Abbildung 3)

4. Uhr einstellen/Zeitzone

1. Drücken Sie bei laufender Aufzeichnung eine beliebige Taste – die Steuersymbole erscheinen auf dem Bildschirm.
2. Rufen Sie das OSD-Menü mit der Taste **REC** auf.
3. Bei gestoppter Aufzeichnung blenden Sie das OSD-Menü mit der Taste ▼ ein.
4. Wählen Sie **Uhr** mit den Tasten ▲/▼, rufen Sie das **Uhr**-Menü auf.
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit der Taste **REC**, stellen Sie den gewünschten Wert mit den Tasten ▲/▼ ein.
6. Stellen Sie die restlichen Werte auf dieselbe Weise ein.
7. Mit der Taste **▲** speichern Sie Ihre Änderungen und kehren wieder zum OSD-Menü zurück.

Wichtig:

- Um sicherzustellen, dass der GPS-Empfänger (optionales Zubehör) sich mit Ihrer Zeitzone synchronisiert, wählen die bitte die korrekte Zeitzone (z.B. GMT +1 für Deutschland) aus. Eine falsche Zeitzone wird zu falschen Zeitanzeigen in den Videoclips führen.

5. Videos aufzeichnen

5.1 Normale Aufzeichnung

Das Gerät schaltet sich beim Anlassen des Motors automatisch ein.

Starten Sie die Aufzeichnung, indem Sie die Taste **REC** zweimal drücken.

Die Aufzeichnung stoppt beim Abschalten des Motors automatisch. Sie können die Aufzeichnung auch manuell stoppen, indem Sie die Taste **REC** zweimal drücken.

5.2 Notfallaufzeichnung

Falls es zu einem Notfall oder Unfall kommen sollte, drücken Sie die Taste **▲** – die Aufzeichnung beginnt sofort. Das Symbol **▲** erscheint auf dem Bildschirm.

Zum Stoppen der Aufzeichnung drücken Sie **REC**. Die Aufzeichnung des Vorfalles wird automatisch gespeichert.

Wichtig:

- Damit es nicht zu Datenverlusten kommt, schalten Sie das Gerät nicht ab, wenn gerade Daten gespeichert werden (das Symbol **▲** wird oben im Bildschirm angezeigt).
- Bedienen Sie das Gerät erst dann wieder, nachdem die Daten komplett gespeichert wurden.

6. Videos abspielen

Videos abspielen

1. Drücken Sie eine beliebige Taste – die Steuersymbole erscheinen auf dem Bildschirm.
2. Wechseln Sie mit der Taste **▲** in den Wiedergabemodus.
3. Wählen Sie **Letzte Aufzeichnung** oder **Notfallaufzeichnung** mit den Tasten ▲/▼, drücken Sie anschließend **REC**.
4. Blättern Sie mit den Tasten ▲/▼ zur gewünschten Videodatei.
5. Drücken Sie **REC** zur Wiedergabe des Videos als Vollbild.
6. Mit der Taste **▲** stoppen Sie die Wiedergabe.





Wiedergabe über ein Fernsehgerät

Schließen Sie den Auto-Rekorder über ein separat erhältliches HDMI-/TV-Kabel an ein HD- oder normales Fernsehgerät an.

Wiedergabe per PC

Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Auto-Rekorder, setzen Sie diese in den Speicherkartensteckplatz des PCs oder in einen an den PC angeschlossenen Kartenleser ein.

Videos löschen/schützen

Element	Option	Beschreibung
Eins löschen 	----	Löscht die aktuelle Datei.
Alles löschen 	Ja/Nein	Löscht sämtliche Dateien auf der Speicherkarte.
Sperrern 	Sperrern/ Freigeben	Die aktuelle Datei kann gesperrt werden. Wählen Sie „Sperrern (🔒)“ zum Sperrern der Datei, „Freigeben (🔓)“ zum Freigeben der Datei. Gesperrte Dateien können nicht gelöscht werden. Die Formatieren-Funktion löscht sowohl gesperrte als auch freigegebene Dateien.
Abbrechen 	----	Zurück zum Wiedergabemodus.

7. Menübedienung

1. Drücken Sie eine beliebige Taste – die Steuersymbole erscheinen auf dem Bildschirm. (Bei laufender Aufnahme und im Leerlauf erscheinen unterschiedliche Symbole.)
2. Stoppen Sie die Aufzeichnung mit der Taste **REC**; das OSD-Menü erscheint.
3. Bei gestoppter Aufzeichnung blenden Sie das OSD-Menü mit der Taste ▼ ein.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die gewünschte Menüoption, rufen Sie das ausgewählte Menü mit der Taste **REC** auf.
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ▲/▼, bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste **REC**.
6. Mit der Taste **▲** verlassen Sie das Menü.

Wichtiger Hinweis

- ❖ Lassen Sie das Gerät nicht fallen, beschädigen und zerlegen Sie das Gerät nicht. Andernfalls erlischt die Garantie.
- ❖ Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Gerätes mit Wasser; trocknen Sie sich die Hände ab, bevor Sie das Gerät bedienen.
- ❖ Verwenden Sie das Gerät mit Sorgfalt. Üben Sie keinen starken Druck auf das Gehäuse aus.
- ❖ Benutzen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht bei Gewittern.
- ❖ Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angebotenes Zubehör.
- ❖ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ❖ Lassen Sie das Gerät beim Verlassen des Fahrzeugs nicht an der Windschutzscheibe angebracht, lassen Sie das Gerät nicht im prallen Sonnenlicht zurück.
- ❖ Der Akku ist im Gerät integriert. Nicht demontieren oder modifizieren. Der Akku sollte nur durch ein autorisiertes Kundencenter ersetzt werden.
- ❖ Bedienen Sie das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht während der Fahrt. Das Gerät ist ausschließlich als Aufnahmegerät vorgesehen.
- ❖ Detailliertere Hinweise finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung, die Sie von unseren offiziellen Internetseiten herunterladen können. (<http://download.aiptek.eu>)



Sobald das Ende der Betriebslebensdauer des Gerätes erreicht ist, lassen Sie bitte möglichst alle Komponenten recyceln. Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte entsorgen Sie sie an einer Recyclingstelle.
Gemeinsam leisten wir einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.